

1 TERUG/STOP ()

- Druk hierop om naar de vorige pagina terug te keren of een handeling te annuleren.
- Druk tijdens de opname hierop om de opname te pauzeren.

2 OK/RONDE ()

- Druk in Menu om een selectie te maken of te bevestigen.
- Druk tijdens vrij fietsen* hierop om de opname te starten.
- Druk tijdens de opname om de ronde te markeren.

3 AAN of UIT/ACHTERLICHT ()

- Druk hierop om het apparaat in te schakelen.
- Houd het ingedrukt om de apparaat uit te schakelen.
- Druk hierop om het achterlicht in of uit te schakelen.

4 OMLAAG/MENU ()

- Druk in Menu hierop om in de scherpagina omlaag te bladeren.
- Druk in de weergave Meter hierop om van de pagina in het meterscherm te wisselen.
- Druk in de vrije fietsmodus hier langdurig op om naar het hoofdmenu terug te keren.
- Druk tijdens de opname langdurig om het menu Snelkoppelingen te openen.




















5 OMHOOG ()

- Druk in Menu hierop om in de scherpagina omhoog te bladeren.
- Druk in de weergave Meter hierop om van de pagina in het meterscherm te wisselen.



















* Vrij fietsen is een modus zonder opname. neostrack synchroniseert met de fietsbewegingen. Het start zodra u begint te trappen zodat u de realtime-gegevens zonder opname kunt bekijken.



Beschrijving pictogram

	Fiets 1-7	 / 	Snelheidsensor actief/inactief		Logboekregistratie in voortgang
	Geen signaal (niet vastgesteld)	 / 	Cadanssensor actief/inactief		Opname gepauzeerd
	Zwak signaal (vastgesteld)	 / 	Combosensor actief/inactief		Huidige snelheid is hoger/lager dan gemiddelde snelheid.
	Sterk signaal (vastgesteld)	 / 	Vermogensensor actief/inactief		Di2-sensor actief
	Hartslagsensor actief/inactief	 / 	Vermogenstatus		

Aan de slag

- Laad, vóór het eerste gebruik, uw instrument gedurende ten minste 4 uur. Om te beginnen: 1. Druk op  om het instrument in te schakelen. 2. Druk op  om de weergavetaal te selecteren en druk op  om de selectie te bevestigen. 3. Het apparaat zal naar satelliet signalen zoeken. 4. Nadat het GPS-signaal is vastgesteld*, druk op (                                    ) en fiets door en geniet van uw training in vrije fietsmodus en druk voor opname op  om de opname te starten.


* Om GPS-signalen te ontvangen, dient u het instrument naar een buitenomgeving te brengen.





Track

Met de functie Traject a de app of internetversie van neostracker plannen, voorgaande ritten uit Historie gebruiken of gpx-trajecten online downloaden.


Plan een rit via de app of internetversie van Giant neostracker (www.neostracker.com)

1. Download de app of internetversie van neostracker.
2. Registreer/ meld u aan op de app of internetversie van neostracker.
3. Tik op Traject plannen om een traject te plannen door pinnen op de kaart te plaatsen of locaties in het schuifmenu in te voeren.
4. Download via Sync het geplande traject naar het apparaat.
5. Selecteer in het hoofdmenu Traject > Route en selecteer het geplande traject en druk op  om het traject te volgen.

Van Historie van apparaat

1. Selecteer in het hoofdmenu Historie > Weergave om de gewenste trajecten te selecteren.
2. Selecteer Traject maken.
3. Voer een naam in voor het traject en druk op  om het op te slaan.
4. Druk op  om naar het hoofdmenu terug te keren.
5. Selecteer Traject > Route en selecteer het opgeslagen traject en druk op  om het traject te volgen.

Van websites van derden

1. Download gpx-bestanden naar uw computer.
2. Gebruik de USB-kabel om het apparaat op de computer aan te sluiten.
3. Kopieer de gpx-bestanden van uw computer en plak het naar de map "Bestanden toevoegen" van het apparaat.
4. Verwijder de USB-kabel.
5. Selecteer in het hoofdmenu Traject > Route en druk op  om het traject te beginnen volgen.

Sync (WLAN)

Gegevens naar/van app en internetversie van Giant neostracker synchroniseren

Met de toegang tot het internet, werkt uw neostrack-computer automatisch GPS-gegevens bij, voert het een upload van opgenomen ritten uit, downloadt het geplande trajecten van de app-server en controleert het op beschikbare updates voor de firmware.

Voordat u voor de éérste keer gegevens synchroniseert, moet uw uw apparaat aan uw Giant neostracker-account toevoegen. Voor het toevoegen: **1.** Scan de QR-code op het label op het steunkarton van het apparaat in de doos met uw smartphone om de neostracker-app te downloaden. **2.** Nadat de neostracker-app is geïnstalleerd, dient u zich in te schrijven voor een account. **3.** Tik in de app op "Nu scannen" om dezelfde QR-code op het label op het steunkarton van het apparaat te scannen, om de UUID ervan aan uw account van de neostracker-app te te voegen (of ga naar neostrack: Menu > Set-up>System>UUID). **4.** Als het bericht "Succesvol toegevoegd" op de neostracker-app verschijnt, dan hebt u uw apparaat succesvol aan uw neostracker-account toegevoegd. Zo niet, tikt u op "Opnieuw" om het 16-cijferige UUID-nummer van het apparaat op de achterkant van uw apparaat opnieuw handmatig te scannen.




Ga om synchronisatie uit te voeren, eerst naar uw apparaat: Set-up > Netwerk > Verbinden om een draadloze netwerkverbinding in te stellen. Ga daarna naar Sync in het hoofdmenu en laat uw computer u op slimme wijze door het synchronisatieproces begeleiden.


- Het duurt meestal langer om updates van firmware te downloaden en te installeren. Selecteer NEE als u de voorkeur geeft om het bij uw volgende synchronisatie bij te werken.

Uw trajecten via USB delen


1. Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op uw computer. 2. Selecteer de juiste bestanden van de Giant-map in het apparaat. 3. Upload bestanden naar populaire trainingssites, inclusief STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track en meer.

Reset Neostrack

Druk tegelijkertijd, langdurig op alle drie de toetsen ( /  / ) om het apparaat te resetten.

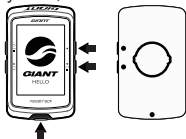

Specificatie

Item	Beschrijving
Display	2,6" FSTN positief, transflectief dot-matrix LCD
Fysieke omvang	92,9 x 57 x 20,3 mm
Gewicht	78g
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 50°C
Laadtemperatuur batterij	0°C ~ 40°C
Batterij	Heroplaadbare Li-polymeër batterij
Levensduur batterij	33 uur in open lucht
ANT+™	Met gecertificeerde, draadloze ANT+™-connectiviteit. Ga naar www.thisisant.com/directory voor compatibele producten 
GPS	Geïntegreerde, uiterst gevoelige GPS-ontvanger met ingenestelde antenne
BLE Smart	Bluetooth, slimme draadloze technologie met ingenestelde antenne
Waterbestendig	Weerstaat onderdompeling in water tot 1 meter, tot 30 minuten.
Draadloos lokaal netwerk	IEEE 802.11 b/g/n

Sensorkoppeling

Selecteer in het hoofdmenu Set-up>Fietsgegevens>Fiets 1>Sensoren>Hartslag, Snelheid, Cadans, Snelheid/CAD, Vermogen, Di2>Meer>Opnieuw sannen

Opmerking:

Ga naar www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals om de gebruikershandleiding te downloaden

Installatie

