

INHALTSVERZEICHNIS

- EINLEITUNG
- STÜCKLISTE
- SPEZIFIKATIONEN UND WERKZEUGE
- ABLÄUFE
 - DEMONTAGE UND MONTAGE DER KARTUSCHE
 - MONTAGE DER SATTELSTÜTZE AM RAD
- BEDIENUNG DER SATTELSTÜTZE
- EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VON GIANT



■ EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen GIANT CONTACT SWITCH-Sattelstütze. Dieses Produkt erfüllt den Zweck, Ihnen zu helfen, in technischen Situationen effizienter Rad zu fahren und Ihre Fahrten zu genießen. Bei richtigem Gebrauch leistet Ihnen dieses Produkt jahrelang gute Dienste.


Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Anleitung bitte genau durch, bevor Sie diese Sattelstütze montieren und verwenden. Wenn Sie die Anleitung nicht beachten, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.


1. Beim Verstellen der Position der Sattelhöhe während des Fahrens können Sie leicht die Kontrolle verlieren.
2. Fahren Sie nie mit einer Contact Switch-Sattelstütze, die verändert wurde oder stark abgenutzt ist. Sie dürfen die Contact Switch-Sattelstütze nicht modifizieren; jegliche Veränderungen machen die Gewährleistung ungültig und können zu unsichtbaren Beschädigungen an der Sattelstütze und/oder zu Funktionsstörungen der Sattelstütze führen.
3. Lockere, übermäßig stark befestigte, beschädigte oder abgenutzte Teile können zu unerwarteten Funktionsstörungen führen. Untersuchen Sie die Sattelstütze in regelmäßigen Abständen auf Abnutzung oder Beschädigungen. Sollte die Sattelstütze oder eines ihrer Bestandteile Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Beulen aufweisen, beenden Sie sofort den Gebrauch der Sattelstütze und wenden Sie sich an einen autorisierten GIANT-Händler, um die Teile dort überprüfen, reparieren oder ersetzen zu lassen.
4. Vergewissern Sie sich bitte vor Fahrten mit dem Rad, dass alle Schrauben an der Contact Switch-Sattelstütze mit der empfohlenen Drehmomenteinstellung sachgemäß angezogen wurden.
5. Eine übermäßig stark befestigte Sattelstützklammer wirkt sich nachteilig auf die Funktion zur Höheneinstellung der Sattelstütze aus; ermitteln Sie daher bitte das empfohlene Anzugsmoment, das auf der Sattelstützklammer eingraviert oder in der Bedienungsanleitung des Fahrrads angegeben ist.

■ STÜCKLISTE

Contact Switch-Sattelstütze – Position der externen Kabelführung

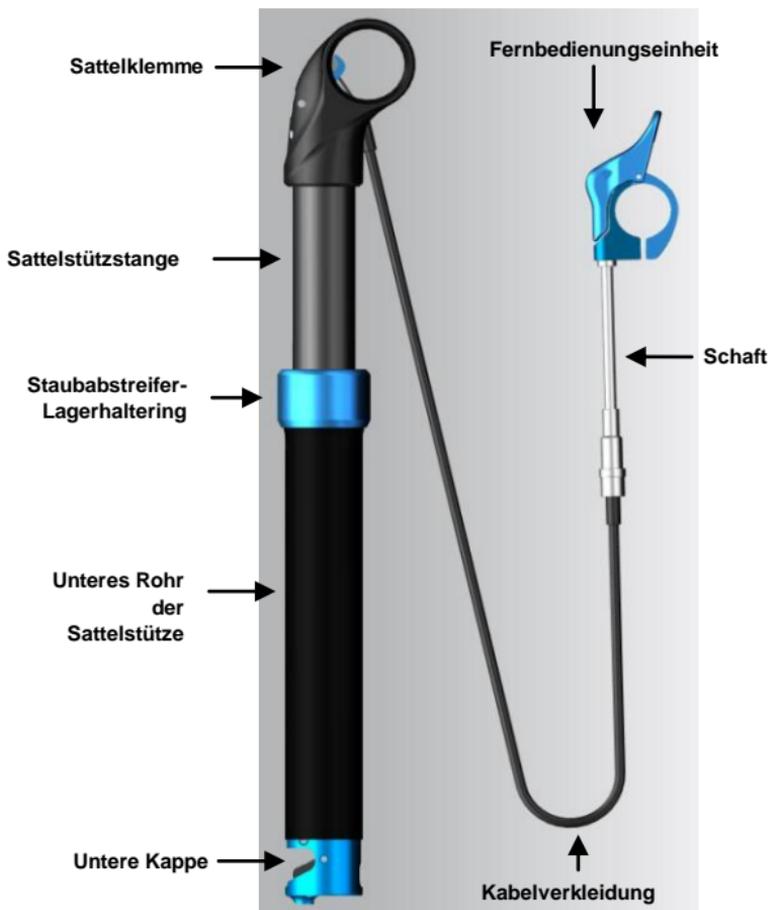

Beziehen Sie sich für eine Positionsansicht der internen Kabelführung bitte auf die Abbildung im Inhaltsverzeichnis.

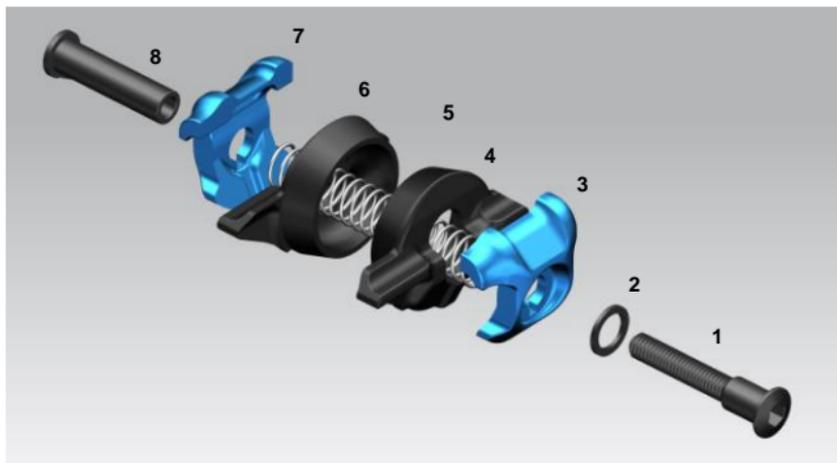

Sattelklemmeneinheit –




Ref.-Nr.	Beschreibung
1	Klemmschraube: 5-mm-Sechskantschlüssel, max Drehmoment: 15 Nm 130 lbs-in 150 kgf-cm
2	Unterlegscheibe
3	Sattelaußenklemme
4	Unterer Gestellträger – links (nur 7-mm-Gestell)
5	Gestellfeder
6	Unterer Gestellträger – rechts (nur 7-mm-Gestell)
7	Sattelaußenklemme
8	Befestigungsmutter

Kartusche der Contact Switch-Sattelstütze –



■ SPEZIFIKATIONEN

Die Contact Switch-Sattelstütze ist so ausgelegt, dass das Fernbedienungskabel entweder intern oder extern verlegt werden kann. Bei einer internen Kabelführung muss sich der Kartuschenauslöser unten an der Stange befinden; bei der externen Kabelführung muss sich der Auslöser oben befinden.

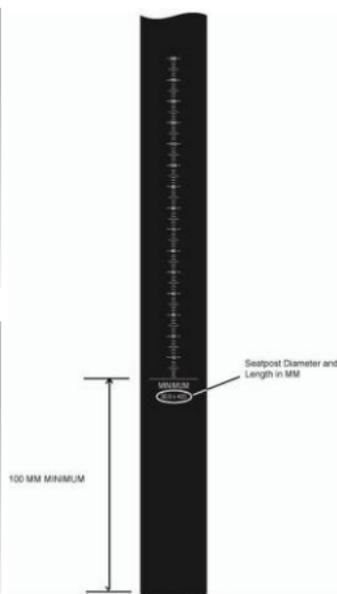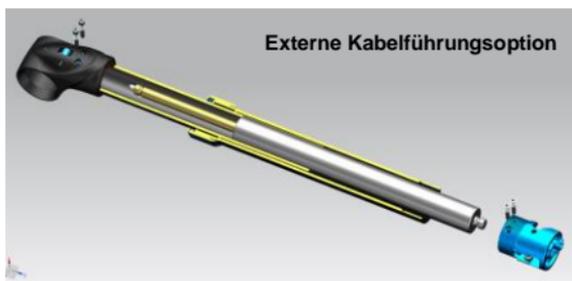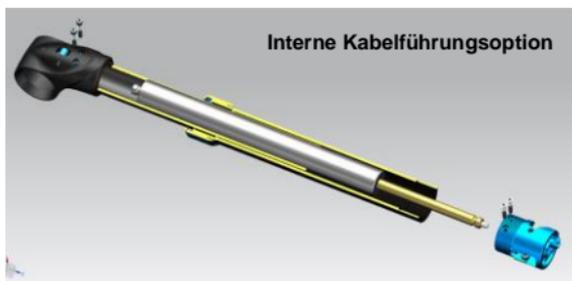

Spezifikationen

- Sitzrohr-Durchmesser: 30,9 mm
- Mindesteinsetztiefe: 100 mm
- Sattelstützlänge:
 - 400 mm / Kartuschenhub 100 mm
 - 375 mm / Kartuschenhub 75 mm
 - 350 mm / Kartuschenhub 75 mm


Werkzeuge

- Inbusschlüssel (Sechskantschlüssel): 2/2.5/3/5/8 mm
- Ablängzange
- Ein kalibrierter Drehmomentschlüssel

■ ABLÄUFE

DEMONTAGE UND MONTAGE DER KARTUSCHE


Demontage der Kartusche

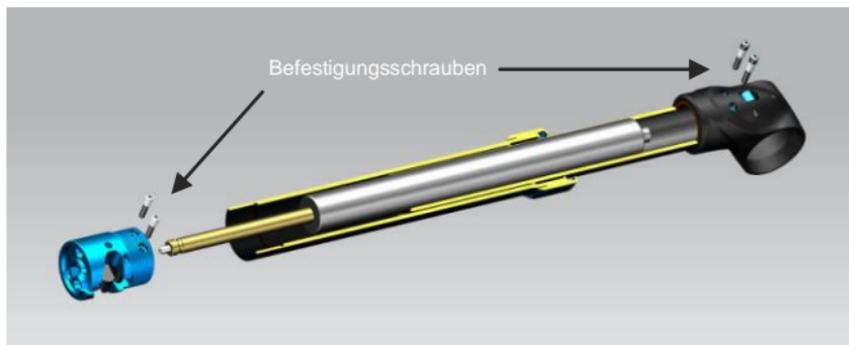

Entfernen Sie die untere Kappe mit einem 8-mm-Sechskantschlüssel.




Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Kartusche mit einem 2.5-mm-Sechskantschlüssel von der Sattelklemme. Ziehen Sie die Kartusche heraus.



Entfernen Sie die Schrauben von der unteren Kappe. Entfernen Sie die untere Kappe von der Kartusche.

Montage der Kartusche

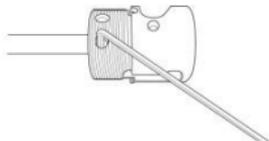


Befestigen Sie die Kartusche an der unteren Kappe. Befestigen Sie die Kartuschenschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment.




Betätigen Sie den Auslöser, um die Kartusche um etwa die Hälfte ihres Hubs (ca. 50 mm) zusammenzudrücken, um den Einbau der Kappe zu erleichtern und damit die Kartusche nach der Montage ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEIS: Befestigen Sie den Kartuschauslöser an der Sattelklemme für die externe Kabelführung. Befestigen Sie den Auslöser an der unteren Kappe für die interne Kabelführungsoption.

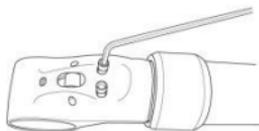

Führen Sie die Kartusche in das untere Sattelstützrohr bis zum Ende ein. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an.

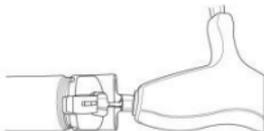

Befestigen Sie die untere Kappe mit der empfohlenen Drehmomenteinstellung.

Empfohlene Drehmomente:

- Befestigungsschrauben der Kartusche: 1.1Nm | 12 kgf-cm | 10 lbs-in
- Untere Kappe: 16 Nm | 12 kgf-cm | 141 lbs-in

WARNUNG: Werden die Schrauben nicht mit dem empfohlenen Drehmoment angezogen, können sich die Teile während des Fahrens lockern, was zu schweren Verletzungen führen kann.

MONTAGE DER SATTELSTÜTZE AM RAD

⚠️ WARNUNG

- Sollten Sie Zweifel haben, dass Sie die Contact Switch-Sattelstütze sachgemäß montieren können, dann wenden Sie sich bitte an einen autorisierten GIANT-Händler.
- Zur Verhütung von schweren Verletzungen beim Fahren müssen Sie darauf achten, dass Ihr gesamtes Fahrrad angemessen gewartet ist und dass alle Bauteile richtig montiert und eingestellt sind.

Montageschritte

1. Entfernen Sie vor der Montage die vorhandene Sattelstütze und den Sattel vom Fahrrad.
2. Ziehen Sie das Fernbedienungskabel durch die Fernbedienungskabelsicherung.
3. Verlegen Sie die Fernbedienungskabelverkleidung und das Fernbedienungskabel entsprechend der Kabelführungsanleitung des Fahrrad-/Rahmenherstellers.




⚠️ ACHTUNG: Möglicherweise müssen erst der

Pedalarm, der Kettenkranz und die BB-Teile entfernt werden, bevor Sie das Kabel innen durch den Rahmen führen. Der Aus- und Wiedereinbau dieser Teile ist eine komplexe Aufgabe, sodass wir Ihnen empfehlen, sich zwecks Unterstützung an einen autorisierten GIANT-Händler zu wenden, wenn Sie sich für die interne Verlegungsoption entscheiden.

4. Montieren Sie das Fernbedienungskabel an die Sattelstütze und die Fernbedienungseinheit.



I. Hängen Sie die Kabelsicherung an die Sattelstütze.

- Montieren Sie das Fernbedienungskabel für das externe Kabel:

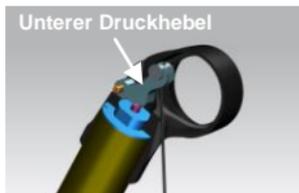


Ziehen Sie das Fernbedienungskabel durch das Loch in der Sattelklemme. Hängen Sie die Fernbedienungskabelsicherung an den Druckhebel.

- Montieren Sie das Fernbedienungskabel für das interne Kabel:

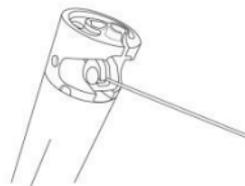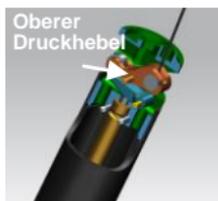


Hängen Sie die Fernbedienungskabelsicherung an den unteren Druckhebel.


II. Montieren Sie den Schaft und die Fernbedienungseinheit.

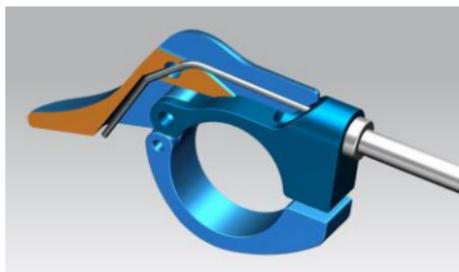

Ziehen sie das Kabel durch den Schaft, bis die Kabelverkleidung fest sitzt.




Ziehen Sie das Kabel durch die Löcher in der Fernbedienungseinheit. Ziehen Sie das Kabel straff und vergewissern Sie sich, dass die Sattelstütze, die Kabelverkleidung, der Schaft und die Fernbedienungseinheit ordnungsgemäß angebracht sind.

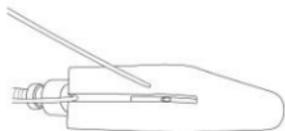


Ziehen Sie das Kabel durch das Kabelloch.



Montieren Sie die Bedieneinheit an die Lenkstange und befestigen Sie sie mit einem 3-mm-Sechskantschlüssel. Empfohlenes Drehmoment: 1,6Nm | 14 lbs-in | 16 kgf-cm

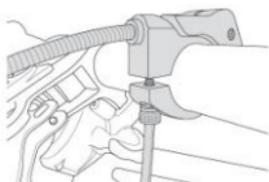

III. Verstellen Sie das Fernbedienungskabel.

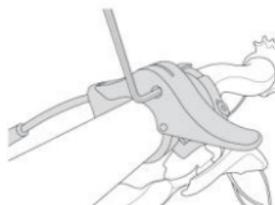

Verstellen Sie das Kabel so, dass die Kabelverkleidung, der Schaft und die Fernbedienung fest miteinander verbunden sind, der Bedienhebel richtig positioniert ist und die Kartusche sich problemlos bewegt. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Sechskantschlüssel fest. Das empfohlene Drehmoment: 1,2 Nm | 10 lbs-in | 12 kgf-cm
Schneiden Sie überschüssiges Kabel ab.

⚠ ACHTUNG: Versehen Sie das Fernbedienungskabel mit einem Kabelende, damit das Kabel nicht scharfkantig endet oder ausfransen kann.

IV. Montieren Sie die Sattelstütze an das Fahrrad.


- Stecken Sie die Sattelstütze mindestens 100 mm tief in das Sitzrohr hinein und befestigen Sie die Sattelstützklemme gemäß den Empfehlungen des Fahrradherstellers.
- Lösen Sie die Klemmschraube der Sattelklemmeneinheit, legen Sie das Sattelgestell auf den unteren Gestellträger, stellen Sie die Sattelposition ein und ziehen Sie dann die Klemmschraube fest.
- Setzen Sie sich vor dem Fahren auf den Sattel und verstellen Sie die Sattelstützhöhe, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert.

⚠ WARNUNG: Fahren Sie nicht, wenn sich die Sattelstützhöhe nicht richtig einstellen lässt.

■ **BEDIENUNG DER SATTELSTÜTZE**

⚠️ WARNUNG: Eine Bedienung der Sattelstützhöhe kann während des Fahrens zu Kontrollverlust führen.

- So setzen Sie die Sitzhöhe tiefer: Betätigen Sie den Fernbedienungshebel und drücken Sie den Sattel bis zur gewünschten Höhe herunter, oder setzen Sie sich darauf und lassen Sie den Hebel los.
- So setzen Sie die Sitzhöhe höher: Nehmen Sie das Gewicht vom Sattel und betätigen Sie den Fernbedienungshebel, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Lassen Sie den Hebel los.

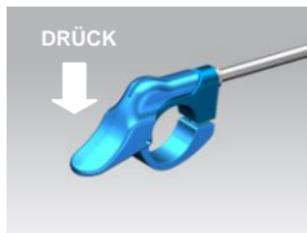

■ **INGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VON GIANT**

GIANT gewährt nur dem ursprünglichen Eigentümer eine Gewährleistung von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum auf seine Produkte der Contact-Serie und Connect-Serie.

ERFORDERLICHE MONTAGE BEIM KAUF

Diese Gewährleistung gilt nur für dieses Produkt, wenn es neuwertig bei einem autorisierten GIANT-Händler erworben und vom betreffenden Händler zum Zeitpunkt des Kaufs montiert wurde.

INGESCHRÄNKTE RECHTSMITTEL

Sofern nicht anderweitig geregelt beschränkt sich das einzige Rechtsmittel gemäß obiger Gewährleistung oder einer indirekten Gewährleistung nach freiem Ermessen von GIANT auf den Ersatz fehlerhafter Teile durch gleich- oder höherwertige Teile. Der Anspruch dieser Gewährleistung beginnt ab dem Kaufdatum, gilt nur für den Originaligentümer und ist nicht übertragbar. Unter keinen Umständen haftet GIANT für direkte, zufällige Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht ausschließlich Schäden aufgrund von Körperverletzung, Sachschäden oder wirtschaftlicher Verluste, ungeachtet dessen, ob diese auf einem Vertrag, einer Gewährleistung, Fahrlässigkeit, Produkthaftung oder einer anderen Theorie basieren.

AUSNAHMEN

Die obige Gewährleistung oder eine indirekte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf folgende Sachverhalte:

- Normale Abnutzung von Teilen in Situationen, in denen keine Montage- oder Materialfehler vorliegen.

- Instandsetzung des Produkts von einem nicht-autorisierten GIANT-Händler.
- Modifizierungen des ursprünglichen Produktzustands.
- Verwendung dieses Produkts bei unnormalen, wettkämpferischen und/oder gewerblichen Aktivitäten oder für Zwecke, für die dieses Produkt nicht ausgelegt ist.
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung.
- Beschädigungen des Anstrichs, der Oberfläche und der Aufkleber aufgrund von Teilnahme an Wettkämpfen, Sprüngen, Bergabfahrten und/oder Training für derartige Aktivitäten oder Ereignisse oder aufgrund dessen, dass das Produkt schwierigen Bedingungen oder extremen Wetterverhältnissen ausgesetzt war oder es unter derartigen Bedingungen gehandhabt wurde.
- Arbeitsaufwand für Ersatz oder Austausch von Teilen.

Sofern diese Gewährleistung keine anderslautenden Bestimmungen enthält und vorbehaltlich aller zusätzlichen Gewährleistungen, haften GIANT und seine Mitarbeiter sowie Vertreter für keine Verluste oder Schäden, gleich welcher Art (einschließlich zufälliger Schäden und Folgeschäden oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Verzug), die von einem GIANT-Produkt herrühren oder es betreffen.

GIANT übernimmt keine anderen Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die gesamte gesetzliche Gewährleistung, einschließlich Gewährleistung der Marktgängigkeit und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, beschränkt sich auf die Dauer der oben aufgeführten, ausdrücklichen Zusicherungen.

Jeglicher Gewährleistungsanspruch muss über einen autorisierten GIANT-Händler oder Vertriebshändler eingefordert werden. Der Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis für das Kaufdatum ist erforderlich, bevor ein Gewährleistungsanspruch bearbeitet werden kann. Ansprüche, die außerhalb des Kauflandes eingefordert werden, sind unter Umständen gebührenpflichtig und können zusätzlichen Beschränkungen unterliegen.

Gewährleistungsdauer und -details können je nach Land unterschiedlich sein. Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechtsansprüche, und eventuell haben Sie auch weitere Rechte, die je nach Ort unterschiedlich sein können. **DIESE GEWÄHRLEISTUNG BERÜHRT NICHT IHRE GESETZLICHEN RECHTE.**

RIDE LIFE RIDE GIANT.

SERVICEZENTREN

Um einen GIANT-Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte:

www.GIANT-bicycle.com