

お願い：パッケージに記載されている取付説明書から一部変更がございますので、取付の際は本書をご参照くださいますようお願い申し上げます。

ESCAPE R / ESCAPE RX フロント&リアフェンダー取付説明書


この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

※ カーボンフォークモデルは非対応です


フロント / リアフェンダーを取り付ける

ESCAPE R シリーズと ESCAPE RX では、取付用パーツおよび手順が一部異なります。取り付けられる車種をご確認の上、以下の手順で取り付けを行ってください。

ESCAPE R

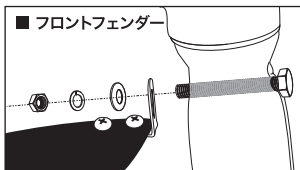


- ナット
- スプリングワッシャー
- ワッシャー
- L字金具
- ボルトを貫通穴に通す

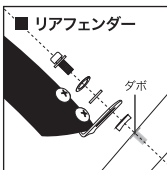


- 緩み止め付付ボルト
- スプリングワッシャー
- ワッシャー
- L字金具
- R座金
- ボルトをタボに固定

ESCAPE RX

※ RXシリーズに取り付ける場合、付属のL字金具を外し、別袋に入ったL字金具52×32mmと交換してください。

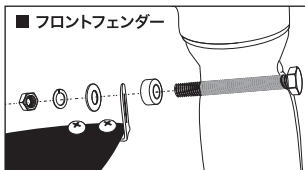


- ナット
- スプリングワッシャー
- ワッシャー
- L字金具
- スペーサー
- ボルトを貫通穴に通す

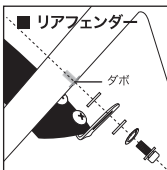


- 緩み止め付付ボルト
- スプリングワッシャー
- ワッシャー
- L字金具
- ワッシャー
- ボルトをタボに固定

フェンダーステーでフェンダーを固定する

取付方法はフロントフェンダー・リアフェンダー共通です。

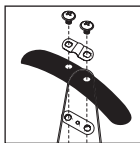

フェンダーとフェンダーステーをM5×8mmのボルトで固定する

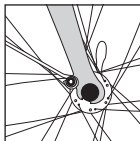

フェンダーステーの先端にM5×12mmのワッシャー付ボルトを通し、締めつけて固定する

使用するパーツ

■ フロントフェンダー用

ESCAPE R	ESCAPE RX	【別袋入】
ボルト M6×45mm	ボルト M6×55mm	
	スペーサー M6×5mm	
	L字金具 52×32mm	

ESCAPE R & ESCAPE RX 共通

ワッシャー M6×1mm	
スプリングワッシャー M6	
ナット	

■ リアフェンダー用

ESCAPE R

緩み止め付きボルト M5×16mm (ワッシャー付)	
ワッシャー M6×1mm	
スプリングワッシャー M5	
R座金 M6×3.5mm	

ESCAPE RX

緩み止め付きボルト M5×16mm (ワッシャー付)	
ワッシャー M6×1mm	
スプリングワッシャー M5	

使用するパーツ

ESCAPE R & ESCAPE RX 共通

フェンダーステー フロント用 335mm・リア用 342mm	
緩み止め付きボルト M5×12mm (ワッシャー付)	
ボルト M5×8mm	
フェンダーステークランプ	
フェンダーステーナット	